


Fernzugriff eines PCs auf das Oszilloskop Rigol DHO914S

Schritte:

1 und 2. Schalten Sie das Oszilloskop ein und klicken Sie auf „Utility“, wie in der Abbildung unten gezeigt.

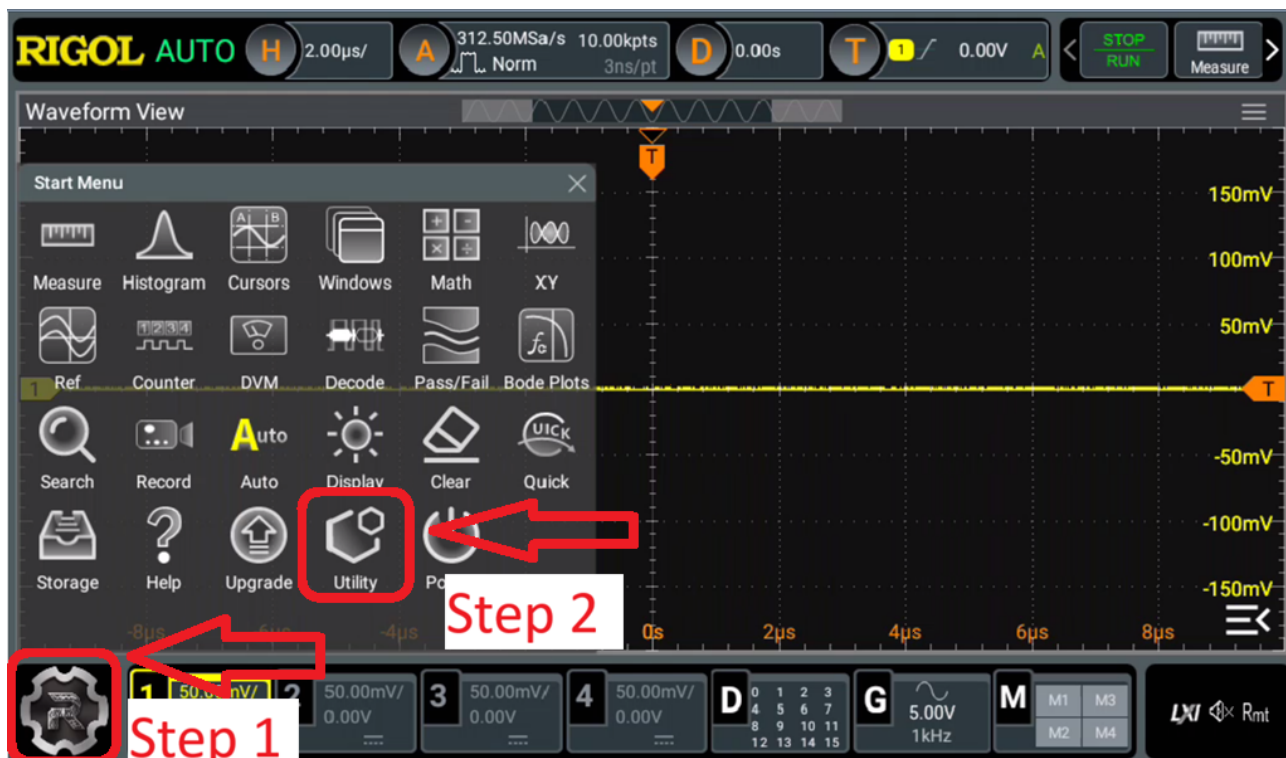

3. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr PC im selben Netzwerk befindet. Öffnen Sie ein Terminal/eine Eingabeaufforderung und führen Sie den Befehl „ping“ an die in der Abbildung unten gezeigte Adresse aus. In diesem Fall lautet der Befehl „ping 10.233.17.204“.



4. Websteuerung im Browser verwenden

Die DHO900-Serie verfügt über eine integrierte Weboberfläche:

Öffnen Sie auf Ihrem PC einen Browser.

Geben Sie die IP-Adresse des Bereichs in die Adresszeile ein, z. B. <http://10.233.17.204>, und drücken Sie die Eingabetaste.

5. Zugriff auf das Oszilloskop mit Python.

Siehe beigefügtes Beispiel als Referenz. [rigol_dho914.py](#)

Revision #2

Created 2026-03-13 18:47:53 UTC by Rahul Singh Bhauryal

Updated 2026-03-13 19:34:51 UTC by Rahul Singh Bhauryal